Mode d'emploi

Télécommande universelle simplifiée
Spéciale Coupe du monde de rugby 2007

TRB-001

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée en choisissant cette télécommande.
Cette **télécommande universelle simplifiée** a été conçue pour commander les **fonctions principales** d'un **TELEVISEUR.**
Sa forme ergonomique favorise la prise en main, de plus elle est équipée de touches souples, bien dégagées qui procurent un grand confort d'utilisation.

Avant d'utiliser la télécommande, vous devez la programmer. Pour cela, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions ci-dessous et de conserver cette notice. Elle peut vous être utile ultérieurement.

SYMBOLES ET FONCTIONS DES TOUCHES

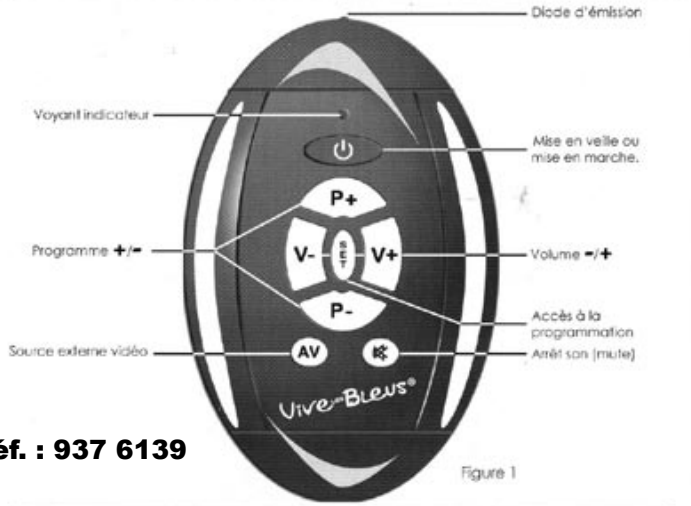

Figure 1

Réf. : 937 6139

MISE EN PLACE DES PILES

Soulevez la trappe située à l'arrière de la télécommande.

Insérez 2 piles neuves de 1,5V type R03/AAA/UM-4. Attention, respectez la polarité qui est indiquée au fond du boîtier.

Refermez la trappe.

Piles non fournies, alcalines recommandées.

A PROGRAMMATION PAR RECHERCHE AUTOMATIQUE

ETAPE 1 — ON

Allumez le téléviseur sur une chaîne.
Dirigez la télécommande vers le téléviseur.

ETAPE 2 *Ouverture de la mémoire*

Appuyez sur la touche ⏻ pendant environ **5 secondes.**

5 Secondes

Le **voyant clignote** par intermittence pour vous indiquer que la recherche est en cours.

ETAPE 3 *Lancement de la recherche*

La télécommande envoie des codes de **mise en veille** des téléviseurs qu'elle a en mémoire.

OFF — 2 Secondes

Dès que le **téléviseur s'éteint**, **appuyez** sur la touche ⏻ pendant environ **2 secondes.**
Vérifiez les fonctions, si elles correspondent **la télécommande est opérationnelle.**

Si elles **ne correspondent pas** ou **ne commandent pas** le téléviseur, **recommencez** la procédure à partir de l'ETAPE 1, pour tester les autres codes présents dans la mémoire. (Le cycle complet de recherche du code peut durer environ 25 minutes).

B CONSEILS

- *Selon la marque du téléviseur, vous pouvez le rallumer :*
  Suivant le téléviseur, **appuyez** sur la touche ⏻ ou P+.
- *Vous appuyez sur une touche mais vous n'obtenez pas la bonne fonction ?*
  Le code que vous avez mémorisé n'est pas le bon essayez les autres codes pour cela suivez les conseils de programmation du chapitre A.
- *Les touches P+ et P- ne fonctionnent pas ?*
  Si votre télécommande d'origine n'était pas équipée de ces fonctions, vous ne pourrez pas les retrouver.
- *Après avoir mis les piles en place, vous appuyez sur une touche et le voyant ne clignote pas ?*
  Vérifiez que les piles sont neuves et bien positionnées.
- Lors du changement des piles, le code reste mémorisé durant 30 secondes. Au delà, vous devrez la reprogrammer (voir chapitre A).
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves ou bien différents types de piles salines, alcalines ou rechargeables.
- Ne pas laisser de piles usagées dans la télécommande ; Retirez-les si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Toute fuite ou corrosion pourrait l'endommager.
- *Après une période d'utilisation normale, vous appuyez sur une touche, le voyant clignote mais le téléviseur ne répond pas.*
  Cela peut indiquer que les piles sont usées, veuillez les remplacer.
- En cas de besoin, pour faire valoir vos droits à notre garantie contractuelle de **1 an**, la télécommande doit être retournée au magasin avec la facture d'achat ou le ticket de caisse mentionnant la date et le lieu d'achat. Toute mauvaise manipulation ou intervention sur la télécommande ainsi que la corrosion du circuit imprimé entraîne l'annulation de la garantie.
- Service Consommateurs : Z.I La Lauze 8, Rue Maryse Bastié - 34430 St JEAN de VÉDAS

Ce symbole mentionné sur le produit ou sur l'emballage, indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique normal, mais doit être déposé dans un point de collecte différencié et approprié au recyclage d'appareils électriques et électroniques. Le respect de cette norme permet d'éviter toute conséquence négative qui pourrait dériver d'une élimination du produit de manière non adéquate. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contacter le service de la mairie compétent, le service local d'élimination des déchets ou le magasin auprès duquel le produit a été acheté.